

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE EBIKE

Istruzioni Generali

22/23





Benvenuto in Garelli
Benvenuto nella Electric Mobility

**ATTENZIONE**

Leggere il presente manuale prima dell'utilizzo.

Prima di iniziare ad usare la bicicletta a pedalata assistita è obbligatorio leggere il presente manuale di istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e della sicurezza della bicicletta a pedalata assistita è strettamente dipendente dall'applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo manuale.

**ATTENZIONE**

RICORDATI DI ATTIVARE LA GARANZIA TRAMITE QR CODE.

PER QUALSIASI CHIARIMENTO CONTATTA IL SERVIZIO ASSISTENZA MYUNIQO AL N° 04441454267 ORARI: LUN-VEN 9:00/12:00 – 15:00/18:00

Si garantisce la conformità della bicicletta a pedalata assistita alle specifiche ed istruzioni tecniche descritte nel Manuale alla data d'emissione dello stesso, riportata in questa pagina; d'altra parte, la bicicletta a pedalata assistita potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti, senza che il Manuale sia aggiornato.

Consultate perciò il concessionario **GARELLI**, presso il quale avete acquistato la bicicletta, per informazioni sulle varianti eventualmente messe in atto.

REGISTRA LA TUA EBIKE

	REGISTRA IL VEICOLO TRAMITE SCANSIONE DEL QR CODE 1. Scarica l'app Myuniquo (compatibile per sistema operativo Android e iOS). 2. Con lo smartphone scansiona il QR code stampato sul telaio della tua e-bike, si aprirà una pagina della app dedicata alla registrazione. 3. Nella pagina dedicata completa la form con i tuoi dati e richiedi la registrazione del tuo veicolo. 4. Il sistema verifica la correttezza dei dati, l'avvenuto acquisto e attiva la garanzia. 5. Accetta le condizioni privacy e integra. 6. Il sistema attiva, inoltre, la funzionalità GPS passivo.* 7. Entro 48 ore riceverai una mail di benvenuto per completare il processo di registrazione, ed attivare i servizi di Attivazione Garanzia, GPS passivo.
REGISTRA IL VEICOLO TRAMITE CODICE NUMERICO APPLICATO SUL TELAIO. 1. Registrati compilando la form qui sotto. 2. Inserisci tutti i dati richiesti. 3. Nella pagina web dedicata, previa autorizzazione del sistema, completa la form con i tuoi dati e richiedi la registrazione del veicolo. 4. Il sistema verifica la correttezza dei dati, l'avvenuto acquisto e attiva la garanzia. 5. Il sistema attiva, inoltre, la funzionalità GPS passivo.* 6. Entro 48 ore riceverai una mail di benvenuto per completare il processo di registrazione, ed attivare i servizi di Attivazione Garanzia, GPS passivo.	

PER QUALSIASI CHIARIMENTO SULL'ATTIVAZIONE CONTATTA
IL SERVIZIO ASSISTENZA MYUNIQO

0444 1454267

ORARI: LUN – VEN 9:00/12:00 – 15:00/18:00

ISTRUZIONI GENERALI PER I SEGUENTI MODELLI



AM1



AM2



AM102



XC1



XC2



XC009



GR1



TK2



TK3



TK4



CT1



CICLONE



SOMMARIO

PREFAZIONE	10
1.1 GENERALITÀ	10
1.2 CONSERVAZIONE DEL MANUALE	10
1.3 COSTRUTTORE	10
1.4 IL VOSTRO RIVENDITORE	10
1.5 FORMA GRAFICA DEGLI AVVERTIMENTI SULLA SICUREZZA.....	11
AVVERTENZE DI SICUREZZA	12
2.1 NORME GENERALI DI SICUREZZA	12
2.2 RESPONSABILITÀ	12
2.3 AVVERTENZE PER GLI UTILIZZATORI.....	13
2.4 AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE	14
2.5 ALTRE DISPOSIZIONI	15
2.6 DISIMBALLO E MESSA A PUNTO	15
DESCRIZIONE DELLA BICICLETTA	16
3.1 TARGHE IDENTIFICATIVE.....	16
MARCATURA CE.....	16
3.2 DESCRIZIONE GENERALE.....	17
3.3 SCHEDA TECNICA	18
3.4 LEVE DEI FRENI.....	19
3.5 CAVALLETTO.....	19
3.6 EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA	19
3.7 CONDIZIONI D'USO ED AMBIENTE PREVISTI	20
3.8 USO PREVISTO	20
AMBIENTE D'USO.....	20
USI IMPROPRI E CONTROINDICAZIONI	21
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO	23
4.1 SOLLEVAMENTO.....	23
4.2 TRASPORTO.....	23
MESSA IN SERVIZIO	24
5.1 CARICA DELLA BATTERIA.....	24
5.2 VERIFICHE FUNZIONALI PRELIMINARI	26
BATTERIA	26
RUOTE.....	27
IMPIANTO FRENANTE.....	27



UTILIZZO DELLA BICICLETTA	28
6.1 CONDUZIONE DELLA BICICLETTA	29
6.2 FRENATA	29
6.3 PARCHEGGIO DELLA BICICLETTA	29
6.4 DISPLAY DEI VARI MODELLI	30
CDC6.....	30
OLI COLOUR DISPLAY	31
POLINI DISPLAY.....	32
MANUTENZIONE	33
7.1 GENERALITÀ	33
7.2 MANUTENZIONE E CONTROLLI GIORNALIERI	34
<i>Controllo di targhette e pittogrammi.....</i>	<i>34</i>
<i>Controllo delle ruote</i>	<i>34</i>
<i>CONTROLLO FUNZIONAMENTO FRENI</i>	<i>34</i>
7.3 MANUTENZIONI E CONTROLLI SETTIMANALI	35
<i>Lavaggio e pulizia.....</i>	<i>35</i>
<i>Lubrificazione e controllo tensione catena.....</i>	<i>35</i>
<i>Controllo del telaio e dei bulloni</i>	<i>35</i>
7.4 MANUTENZIONI E CONTROLLI MENSILI	36
<i>Controllo dei circuiti e dei componenti elettrici.....</i>	<i>36</i>
ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI.....	37
DEPOSITO A MAGAZZINO.....	38
SMALTIMENTO DI COMPONENTI E MATERIALI	38
NORME DI GARANZIA	39

PREFAZIONE

1.1 Generalità

Questo manuale costituisce parte integrante ed essenziale della bicicletta a pedalata assistita **GARELLI** e deve essere consegnato all'utilizzatore.

Prima della messa in funzione, è indispensabile che gli utilizzatori leggano, comprendano e seguano scrupolosamente le disposizioni che seguono.

Il costruttore non risponde di danni arrecati a persone e/o cose oppure alla bicicletta a pedalata assistita, se essa è utilizzata in modo scorretto rispetto alle prescrizioni indicate.

Nell'ottica del continuo sviluppo tecnologico, la casa costruttrice si riserva di modificare la **bicicletta a pedalata assistita** senza preavviso, senza che sia automaticamente aggiornato questo manuale.

1.2 Conservazione del manuale

Il Manuale d'Uso e Manutenzione costituisce parte integrante della bicicletta a pedalata assistita; pertanto è necessario conservarlo integro ed in luogo sicuro durante tutta la vita della stessa. Il presente manuale deve sempre essere a disposizione dell'utilizzatore.

1.3 Costruttore

ARMONY S.r.l.

Fondo Ausa, 58 - 47891 Dogana – RSM

1.4 Il vostro Rivenditore

Per qualunque inconveniente o richiesta di chiarimento, contattate senza esitazioni il vostro Rivenditore, dove è stato effettuato l'acquisto. Eventuali richieste inviate direttamente ad Armony srl senza passare attraverso il vostro Rivenditore NON saranno prese in considerazione.

1.5 Forma grafica degli avvertimenti sulla sicurezza

Per identificare i messaggi di sicurezza nel presente manuale, saranno utilizzati i seguenti simboli grafici di segnalazione. Essi hanno la funzione di attirare l'attenzione del lettore / utilizzatore ai fini di un uso **corretto** e **sicuro** della bicicletta a pedalata assistita.

 ATTENZIONE	PRESTARE ATTENZIONE
Evidenzia norme comportamentali da tenere onde evitare danni alla bicicletta a pedalata assistita e/o l'insorgere di situazioni pericolose.	

 PERICOLO	RISCHI RESIDUI
Evidenzia la presenza di pericoli che causano rischi residui a cui l'utilizzatore deve porre attenzione ai fini di evitare infortuni o danni materiali.	

AVVERTENZE DI SICUREZZA

2.1 Norme generali di sicurezza

 ATTENZIONE	UTILIZZO DELLA BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA
Ogni utilizzatore deve aver prima letto il manuale di istruzioni; in particolare il capitolo sulle indicazioni riguardanti la sicurezza.	

 ATTENZIONE	RISCHI CONNESSI ALL'USO DELLA BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA
• Nonostante l'applicazione dei dispositivi di sicurezza, per un uso sicuro della bicicletta a pedalata assistita si deve prendere nota di tutte le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni riportate in questo manuale. • Rimanere sempre concentrati durante la guida e NON sottovalutare i rischi residui connessi all'uso della bicicletta a pedalata assistita.	

Anche se siete già pratici nell'uso delle biciclette a pedalata assistita, è necessario seguire le istruzioni qui riportate, oltre alle precauzioni di carattere generale da osservare durante la guida di un mezzo a motore. In particolare:

- Acquisire piena conoscenza della bicicletta a pedalata assistita.
- Leggere attentamente il manuale per conoscere il funzionamento, i dispositivi di sicurezza e tutte le precauzioni necessarie. Tutto ciò per consentire un impiego sicuro.
- Mantenere con cura la bicicletta a pedalata assistita.

2.2 Responsabilità

Il mancato rispetto delle istruzioni operative e delle prescrizioni di sicurezza contenute nel presente manuale esime il costruttore da qualsiasi responsabilità.

Qualora la manutenzione della bicicletta a pedalata assistita sia eseguita in modo non conforme alle istruzioni fornite, con ricambi non originali o comunque in modo tale da pregiudicarne l'integrità o modificarne le caratteristiche, il costruttore si riterrà sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla sicurezza delle persone e il funzionamento difettoso della bicicletta a pedalata assistita.

 ATTENZIONE	MODIFICHE NON AUTORIZZATE
• Se sentite dei rumori insoliti, o avvertite qualcosa di strano, fermate immediatamente la bicicletta a pedalata assistita. Effettuate successivamente un controllo ed, eventualmente, contattate il vostro Rivenditore. • L'impegno della sede stradale pubblica implica la conoscenza ed il rispetto delle norme del codice della strada.	

Per qualsiasi dato non compreso o non deducibile dal presente manuale si raccomanda di consultare direttamente il vostro Rivenditore.

2.3 Avvertenze per gli utilizzatori

1. È VIETATO CARICARE UN PASSEGGERO.
2. Può essere utilizzata solo da adulti e ragazzi esperti.
3. Non assumere alcool o droghe prima di guidare la bicicletta a pedalata assistita.
4. Questo modello di bicicletta a pedalata assistita è progettato e costruito per essere usato all'aperto, su strade pubbliche o piste ciclabili.
5. Non chiedere alla bicicletta a pedalata assistita prestazioni superiori a quelle per cui è stata progettata.
6. Non guidare mai la bicicletta a pedalata assistita con parti smontate.
7. Evitare superfici irregolari ed ostacoli.
8. Guidare con entrambe le mani sul manubrio.

9. Sostituire le parti usurate e/o danneggiate, controllare che le protezioni funzionino nel modo corretto prima dell'utilizzo.

2.4 Avvertenze per la manutenzione

1. Ogni intervento di manutenzione deve avvenire con la batteria scollegata.
2. Durante ogni fase di manutenzione gli operatori devono essere dotati dell'equipaggiamento antinfortunistico necessario.
3. Gli utensili utilizzati per la manutenzione devono essere idonei e di buona qualità.
4. Non usare benzina o solventi infiammabili come detergenti, ma ricorrere sempre a solventi non infiammabili e non tossici.
5. Limitare al massimo l'uso dell'aria compressa (max 2 bar) e proteggersi con occhiali aventi ripari laterali.
6. Non ricorrere mai all'uso di fiamme libere come mezzo di illuminazione quando si procede ad operazioni di verifica o di manutenzione.
7. Dopo ogni intervento di manutenzione o regolazione accertarsi che non rimangano attrezzi o corpi estranei fra gli organi di movimento della bicicletta a pedalata assistita.



ATTENZIONE

RICAMBI ORIGINALI

Utilizzate esclusivamente ricambi originali.

È esclusa qualsiasi responsabilità del Costruttore per danni o perdite di funzionalità causati in seguito all'impiego di accessori e parti non originali.

2.5 Altre disposizioni

La prima cosa da fare quando si inizia l'utilizzo, è controllare la presenza ed integrità delle protezioni e il funzionamento delle sicurezze.

Se riscontrate qualche difetto non utilizzate la bicicletta a pedalata assistita!

	PERICOLO	RIPARI
È tassativamente vietato, pertanto, modificare o rimuovere i ripari, i comandi, le etichette e le targhe di indicazione.		

2.6 Disimballo e messa a punto

La bicicletta a pedalata assistita è consegnata montata, tranne i pedali. Per essere pronta all'uso verificare la corretta pressione dei pneumatici (indicata sugli stessi), verificare la regolazione della posizione delle manopole in modo che il manubrio sia in posizione simmetrica rispetto alla ruota ed il serraggio del medesimo.

Assemblaggio dei pedali

Ogni pedale ha una piccola marcatura (L e R), che indica su quale lato della ruota, il pedale deve essere montato. Le marcature possono essere in posti diversi.

	ATTENZIONE
Non invertire mai i pedali sinistro e destro	

Il corretto procedimento è quello di avvitare il pedale nel verso della pedalata. Il pedale sinistro ha una filettatura sinistra. Utilizzando una chiave aperta da 15 mm, serrare saldamente il pedale con circa 35 Nm.

Il pedale destro ha una filettatura standard. Utilizzando una chiave aperta da 15 mm, serrare saldamente il pedale con circa 35 Nm.

DESCRIZIONE DELLA BICICLETTA

3.1 Targhe identificative

Accertarsi che le targhe presenti siano leggibili.

Marcatura CE

Nella targhetta CE applicata sulla bicicletta a pedalata assistita sono riportati i seguenti dati:

- Tipo;
- Anno di costruzione;
- Potenza del motore (in kW);
- Velocità massima (km/h);



Per i dati della vostra bicicletta a pedalata assistita, fate riferimento alla Scheda Tecnica paragrafo 3.3

3.2 Descrizione generale

La bicicletta a pedalata assistita è progettata e costruita per essere usata all'aperto, sulla viabilità pubblica e nelle piste ciclabili, in ogni caso deve essere usata solo su superfici asfaltate.



PERICOLO

USO SCORRETTO E NON PREVISTO

La bicicletta è stata progettata e realizzata per l'impiego specificato; un impiego diverso e il non rispetto dei parametri tecnici fissati dal Costruttore, possono costituire una condizione di pericolo per gli utilizzatori.



Rif.	Descrizione	Rif.	Descrizione
1	Manubrio	5	Portapacchi
2	Freno anteriore	6	Vano batterie
3	Catarifrangente posteriore	7	Carter copri catena
4	Sella		

La bicicletta a pedalata assistita è dotata di batteria ricaricabile e di motore elettrico, il cui intervento avviene solo in concomitanza della pedalata e progressivamente si arresta man mano che la velocità del veicolo si avvicina a 25 km/h, per poi arrestarsi del tutto a tale velocità.

3.3 Scheda tecnica

Tutti i modelli di ebike GARELLI, sono dotati di batterie al litio, con motori a norma di legge da 250W e consentono una velocità massima di 25 km/h. Tensione di ricarica 230V 50Hz.

Modello	Peso (kg)	Capacità di carico (kg)	Autonom. max* (km)	Ruote	Dati batteria (V/Ah)	Tempi di ricarica (h)
AUDAX AM1	26,3	100	180-260	29X2,4 – 27,5X2,6	36/20	5-6
AUDAX AM2	27,6	100	160-195	29X2,4 – 27,5X2,6	36/20	5-6
AUDAX AM102	25,0	100	180-220	29X2,3 – 27,5X2,6	36/14	5-6
AUDAX XC1	23,7	100	180-260	29x2,6	36/20	5-6
AUDAX XC2	24,9	100	160-195	29x2,6	36/20	5-6
AUDAX XC009	25,0	100	180-220	29,2,3	36/14	5-6
GRAVEL GR1	21,0	100	180-260	700x45C	36/20	5-6
IMAGO TK2	27,6	100	160-195	29x2,0	36/20	5-6
IMAGO TK3	26,0	100	160-195	29x2,0	36/15	5-6
IMAGO TK4	26,0	100	160-195	29x2,0	36/15	5-6
VIRTUS CT1	26,0	100	160-195	29x2,0	36/15	5-6
CICLONE	25,0	100	40-60	20x4,0	48/13,4	5-6

* in funzione delle condizioni di carico, della strada e del livello di assistenza utilizzato

3.4 Leve dei freni

Le leve dei freni comandano, tramite un sistema idraulico, le pastiglie dei freni anteriore e posteriore. La leva sinistra comanda il freno posteriore, quella destra il freno anteriore; l'azione frenante è proporzionale alla forza applicata sulla leva.



3.5 Cavalletto

Il cavalletto è fissato* nella parte sinistra della bicicletta. Esso serve per sostenerla quando non è usata.



3.6 Equipaggiamento di sicurezza

Carter di protezione della catena

La catena di trasmissione dai pedali alla ruota posteriore è protetta* da eventuali contatti accidentali da un carter di protezione.



Blocco della batteria

Il vano batteria è accessibile solo dopo aver sbloccato il porta batterie con la chiave in dotazione ed dopo averlo tolto dalla sede.



**ove previsto*

Segnalatore acustico

Dipendentemente dal modello, sul manubrio è presente un campanello o un dispositivo con pulsante verde (segnalatore acustico) e pulsante rosso (luci) da azionare in caso di necessità, per segnalare la propria presenza.

3.7 Condizioni d'uso ed ambiente previsti

3.8 Uso previsto

La bicicletta a pedalata assistita è stata progettata e costruita per essere guidata all'esterno, sulla viabilità pubblica e nelle piste ciclabili, ma sempre su superfici asfaltate.

Ogni modifica dello stato di costruzione può compromettere il comportamento, la sicurezza e la stabilità della bicicletta a pedalata assistita e può condurre ad un incidente.

Altri tipi di impiego, oppure l'ampliamento dell'impiego oltre quello previsto, non corrispondono alla destinazione attribuita dal costruttore, e pertanto lo stesso non può assumersi alcuna responsabilità per danni eventualmente risultanti.



PRECAUZIONI D'USO E SICUREZZA

La bicicletta a pedalata assistita non è adatta all'uso su superfici non asfaltate e non livellate.

Ambiente d'uso

La bicicletta a pedalata assistita può essere utilizzata all'esterno, in assenza di condizioni atmosferiche avverse (pioggia, grandine, neve, vento forte, ecc.):

- Temperatura massima ammessa: +40°C
- Temperatura minima ammessa: +5°C
- Umidità massima ammessa: 80%

L'ambiente di utilizzo deve presentare un fondo asfaltato piano, compatto, privo di asperità, buche o avvallamenti, privo di ostacoli e macchie d'olio.

Inoltre il luogo di utilizzo deve essere illuminato, dal sole o da luci artificiali, in modo tale da garantire la corretta visione del percorso e dei comandi della bicicletta a pedalata assistita (consigliati da 300 a 500 lux).

La bicicletta a pedalata assistita* è dotata di fanalino anteriore e posteriore, quest'ultimo è dotato anche di vetro catarifrangente.



ATTENZIONE

AMBIENTI D'USO VIETATI

La bicicletta a pedalata assistita non deve essere utilizzata:

- in aree soggette a rischio di incendio o di esplosione;
- in ambienti con atmosfera corrosiva e/o chimicamente attiva;
- in ambienti scarsamente illuminati;
- su terreni con pendenza superiore al 10%;
- su terreni sconnessi, non asfaltati.

Usi impropri e controindicazioni

Le azioni qui di seguito descritte, che ovviamente non possono coprire l'intero arco di potenziali possibilità di "cattivo uso" della bicicletta a pedalata assistita, sono da considerarsi **assolutamente vietate**.



ATTENZIONE

OPERAZIONI VIETATE

- L'esecuzione di operazioni vietate invalida la garanzia.
- Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone derivanti dall'esecuzione di operazioni vietate.
- Caricare la batteria senza sorveglianza diretta.

**ove previsto*

**PERICOLO****È ASSOLUTAMENTE VIETATO**

- **TRASPORTARE UN PASSEGGERO.**
- **Caricare la batteria senza sorveglianza diretta.**
- **Guidare la bicicletta a pedalata assistita per impieghi diversi da quelli per i quali è stata costruita, cioè il diporto di un passeggero.**
- **Guidare la bicicletta a pedalata assistita in aree dove vi sia il pericolo di esplosioni.**
- **Guidare la bicicletta a pedalata assistita in presenza di condizioni atmosferiche avverse (pioggia battente, grandine, neve, forte vento, ecc.).**
- **Guidare la bicicletta a pedalata assistita sotto l'effetto di alcool o droghe.**
- **Guidare la bicicletta a pedalata assistita se il proprio peso è superiore a quello consentito.**
- **Caricare la batteria in ambiente troppo caldo o non sufficientemente ventilato.**
- **Coprire la batteria durante la ricarica.**
- **Fumare o utilizzare fiamme libere vicino alla zona di ricarica.**
- **Transitare o sostare su superfici in pendenza (maggiore del 10%) o sconnesse (non asfaltate, con buche, avvallamenti, ostacoli, ecc.).**
- **Eseguire qualsiasi intervento di manutenzione con la batteria collegata.**
- **Utilizzare ricambi non originali.**
- **Inserire gli arti o le dita fra le parti mobili della bicicletta.**

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

4.1 Sollevamento

Il peso di una bicicletta a pedalata assistita è di circa 25/30 kg, per cui può essere sollevata e trasportata da una persona adulta e robusta, in ogni caso, date le dimensioni di ingombro, è consigliabile che il sollevamento venga eseguito da due persone.

La soluzione ottimale per eseguire la movimentazione è quella di afferrare una manopola del manubrio e la parte posteriore della sella.

 PERICOLO	SCHIACCIAMENTO ED URTO
• Durante il sollevamento si deve operare con estrema cautela onde evitare danni alle persone e alle cose. • Questa operazione deve essere eseguita da persone robuste.	

Il costruttore non risponde di rotture dovute al sollevamento e/o al trasporto della bicicletta a pedalata assistita dopo la consegna.

4.2 Trasporto

Per garantire la sicurezza del trasporto su furgoni è necessario impedire lo spostamento della bicicletta a pedalata assistita. Questo si ottiene appoggiandola sul cavalletto e vincolandola con fasce o cavi di ancoraggio in buono stato.

A questo proposito, i dispositivi di aggancio devono essere installati in modo da non danneggiare il telaio e le altre parti della bicicletta.

MESSA IN SERVIZIO

5.1 Carica della batteria

La batteria deve essere caricata sempre sotto sorveglianza diretta.



Prima di utilizzare la bicicletta per la prima volta occorre caricare la batteria per almeno 8 ore, utilizzando l'apposito carica batterie, fornito in dotazione.

La bicicletta **GARELLI** è alimentata con batteria a celle di Litio, collegate in serie per fornire 36V o 48V di alimentazione al motore elettrico.

Tutte le batterie vengono caricate simultaneamente. Il tempo medio di ricarica è di circa 5-6 ore. A ricarica completa il led (charge) diventa verde. Nel caso dopo un **massimo di otto ore** il led (charge) non diventi verde, interrompere la ricarica della batteria e contattare il **vostro Rivenditore**.

La batteria al Litio **non deve mai essere scaricata completamente.**

L'operazione di ricarica può essere effettuata in un box ben areato con la batteria installata sulla bicicletta.

Per caricare la batteria procedere come segue:

1. Portare la chiave* o il pulsante* in posizione OFF;
2. Inserire lo spinotto del carica batterie nell'apposito connettore (vedere tabella Modelli)
3. Collegare il carica batterie alla presa di rete (230V/50 Hz).



COLLEGATE SEMPRE PRIMA LO SPINOTTO ALLA BATTERIA E POI IL CARICA BATTERIE ALLA PRESA DI CORRENTE.

**ove previsto*

POSIZIONE RICARICA BATTERIA NEI VARI MODELLI



TK3, TK4



CT1



AM102, XC009



PASSION, SUPER SIC

SPORT
SCOUT



AM1

AM2

XC1

XC2

TK2

GR1



Per lunghi periodi di inutilizzo della bicicletta, caricare la batteria **ALMENO OGNI 30 GIORNI**. Tralasciando questa procedura si rischia il deterioramento della batteria, con perdita della garanzia.

 PERICOLO	PRECAUZIONI DURANTE LA RICARICA
• La batteria deve essere caricata sempre sotto sorveglianza diretta • Quando la ricarica è completata staccare sempre prima la spina dalla rete e poi lo spinotto dalla batteria. • Ricaricare sempre la batteria completamente. • Usare sempre alimentatori originali. • Non lasciare la batteria in carica per più di 8 ore. • Ricaricare sempre in ambiente ventilato. • Non ricaricare la batteria in ambienti troppo caldi. • Non ricaricare la batteria all'aperto con rischio di pioggia o umidità. • Non ricaricare la batteria nella vicinanza di liquidi infiammabili. • Non coprire in nessun modo la batteria durante la ricarica. • Se la batteria emette un cattivo odore, staccare immediatamente la spina dalla rete di alimentazione ed aerare il locale, non toccate la batteria. • Tenete la batteria in luogo fresco e asciutto, quando non la utilizzate.	

5.2 Verifiche funzionali preliminari

Prima di ogni utilizzo, il guidatore deve assicurarsi dello stato di sicurezza della bicicletta a pedalata assistita. Pertanto, eseguire le seguenti ispezioni prima di guidare la bicicletta a pedalata assistita.

Batteria

Controllare l'efficienza e lo stato di carica della batteria. L'utilizzo in ambiente molto freddo degrada velocemente l'efficienza della batteria. Controllare la tensione e la lubrificazione della catena.

Ruote

Verificare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici (indicata sugli stessi). Verificare lo stato di usura delle gomme: non vi devono essere tagli, screpolature, corpi estranei, rigonfiamenti anomali, tele in vista e altri danni.

Impianto frenante

Controllare il funzionamento dei freni con una prova di frenatura a bassa velocità in una zona libera da ostacoli, prima con il freno posteriore e poi con quello anteriore.



ATTENZIONE

VERIFICA NEGATIVA

- Nel caso in cui, in occasione dei controlli preliminari, dovessero essere riscontrati difetti di qualsiasi tipo ed anche una sola verifica risulti negativa, **NON GUIDARE LA BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA.**
- Attivare immediatamente tutte le misure per eseguire una riparazione adeguata e, se necessario, contattare il vostro Rivenditore.

UTILIZZO DELLA BICICLETTA

La bicicletta a pedalata assistita è stata progettata e costruita per l'utilizzo in luoghi aperti, con fondo asfaltato, per usi amatoriali.

- È VIETATO CARICARE UN PASSEGGERO.
 - Può essere utilizzata solo da adulti e ragazzi esperti.
 - L'utilizzo della bicicletta a pedalata assistita è sconsigliato alle donne in gravidanza.
 - Non assumere alcool o droghe prima di guidare la bicicletta a pedalata assistita.
 - Non chiedere alla bicicletta a pedalata assistita prestazioni superiori a quelle per cui è stata progettata. Utilizzare la bicicletta soltanto secondo le modalità e gli usi previsti descritti in questo manuale.
 - Non guidare mai la bicicletta a pedalata assistita con parti smontate.
 - La bicicletta a pedalata assistita non può essere utilizzata su superfici bagnate, ghiacciate o scivolose.
 - Evitare superfici irregolari ed ostacoli.
 - Guidare con entrambe le mani sul manubrio.
 - Sostituire le parti usurate e/o danneggiate. Eventualmente, se necessario, farla controllare dal personale del vostro Rivenditore.
- Prima di partire, effettuare tutte le verifiche riportate nel capitolo precedente e mantenersi sempre concentrati durante la guida, per la sicurezza propria e altrui.



PERICOLO DI INFORTUNI

- **Verificare che tutti i comandi siano perfettamente funzionali;**
- **Rispettate sempre il codice della strada.**



ATTENZIONE: QUESTO CARTELLO INDICA CHE IL PERCORSO PEDONALE/CICLABILE È TERMINATO E CHE SI STA ACCEDENDO AD UNA STRADA IN CUI LE AUTO HANNO DIRITTO DI PRECEDENZA.

6.1 Conduzione della bicicletta

Prima di utilizzare la bicicletta a pedalata assistita in luoghi aperti al traffico è opportuno familiarizzare con il comportamento del mezzo.

I primi utilizzi devono essere fatti in ambienti privati lontano dal traffico, da altri ciclisti od ostacoli di qualunque genere.

Il guidatore deve adattare la velocità di marcia della bicicletta a pedalata assistita alle condizioni della pista ed alla presenza di altri guidatori. Soprattutto nell'affrontare le curve si deve tenere una velocità moderata (minore è il raggio di curva, minore deve essere la velocità).

È indispensabile acquisire esperienza nella guida della bicicletta a pedalata assistita, prima di procedere a velocità sostenuta.

6.2 Frenata

Prima di frenare, smettete di pedalare poi tirare le due leve dei freni.



ATTENZIONE

CONDOTTA DI GUIDA

Fare attenzione a non bloccare le ruote in frenata: potreste perdere il controllo della bicicletta.

È molto pericoloso frenare in curva: potreste perdere il controllo della bicicletta.


6.3 Parcheggio della bicicletta

La bicicletta va parcheggiata nelle zone di parcheggio predisposte e, in ogni caso, senza ostruire i percorsi di passaggio, le uscite di emergenza, i quadri elettrici e le postazioni antincendio.

6.4 Display dei vari modelli

CDC6

Sul manubrio si trova il **display multifunzione**:

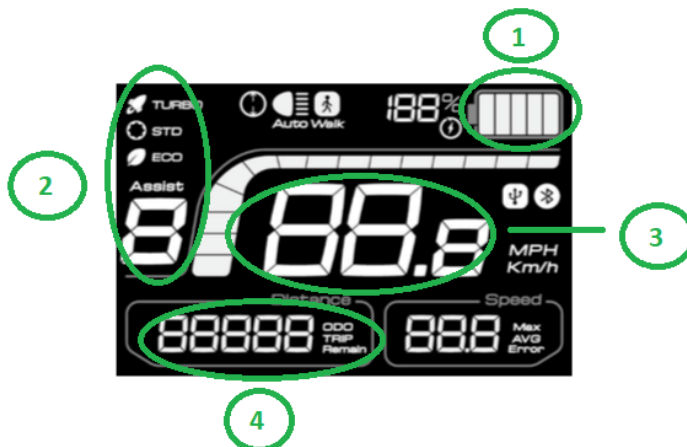

- 1) Stato di carica della Batteria.
- 2) Livelli di Assistenza: vengono variati (+/-) dal cursore al Pollice ubicato vicino alla manopola sinistra.
- 3) Velocità'.
- 4) Distanza parziale percorsa.

Per approfondimenti sul display multifunzione e setting parametri avanzati, consultare il manuale di istruzioni specifico sul sito Garelli alla pagina: **www.garelli.com/manuali**

OLI COLOUR DISPLAY

Sul manubrio si trova il **display multifunzione**:



Utilizzo appropriato

Il display e i comandi del sistema e-bike OLI sono destinati esclusivamente all'utilizzo nel sistema. L'unità serve per visualizzare informazioni sulla marcia e sullo stato e per il comando dell'unità d'azionamento.

Per approfondimenti sul display multifunzione e setting parametri avanzati, consultare il manuale di istruzioni specifico sul sito Garelli alla pagina: **www.garelli.com/manuali**

POLINI DISPLAY

Sul manubrio si trova il **display multifunzione**:



Con i tasti del display regolate in modo ottimale le funzioni del sistema della bicicletta a pedalata assistita. La mano può rimanere sull'impugnatura del manubrio, mentre il pollice aziona i tasti dell'unità di servizio. Le visualizzazioni sul Display dell'unità danno informazioni circa la situazione di guida e l'assistenza.

Per approfondimenti sul display multifunzione e setting parametri avanzati, consultare il manuale di istruzioni specifico sul sito Garelli alla pagina: ***www.garelli.com/manuali***

MANUTENZIONE

7.1 Generalità

	PERICOLO	PERICOLO DI INFORTUNI
Nel corso di tutti i lavori di manutenzione, seguire le adeguate misure di sicurezza. Consultare a tal proposito le indicazioni alla pag. 14. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con la chiave posta su OFF, la batteria staccata e la bicicletta appoggiata al cavalletto.		

Per mantenere la piena funzionalità della vostra bicicletta a pedalata assistita per un lungo periodo, è necessario effettuare le manutenzioni come prescritto, con correttezza e capacità professionali.

Dopo ogni intervento di manutenzione ordinaria è obbligatorio una verifica sul perfetto funzionamento di tutti i comandi.

	ATTENZIONE	VERIFICA NEGATIVA
• In caso anche una sola verifica risulti negativa, NON GUIDARE la bicicletta a pedalata assistita. • Attivare immediatamente tutte le misure per eseguire una riparazione adeguata, e se necessario, contattare il vostro Rivenditore.		

Il presente manuale non approfondisce informazioni riguardanti smontaggio e manutenzione straordinaria, poiché tali operazioni andranno eseguite sempre ed in via esclusiva dal personale del vostro Rivenditore.

Il vostro Rivenditore è in grado di fornire tutte le indicazioni e di rispondere a tutte le richieste per curare e mantenere perfettamente efficiente la vostra bicicletta a pedalata assistita.

In caso di montaggio di parti non originali la garanzia perde validità!

7.2 Manutenzione e controlli giornalieri

Controllo di targhette e pittogrammi

Controllare la leggibilità e la presenza della targhetta CE e degli adesivi di avvertimento applicati sulla carrozzeria della bicicletta.

Controllo delle ruote

Tramite l'apposita valvola di gonfiaggio presente sui cerchi, controllare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici (indicata sugli stessi) utilizzando un compressore ed una pistola con manometro.

Controllare lo stato del battistrada, del cerchio e il fissaggio dei cerchi ai mozzi. In caso di sostituzione delle gomme, rivolgetevi al vostro Rivenditore o a un gommista qualificato.

Non modificate il tensionamento dei raggi: la regolazione deve essere eseguita da personale specializzato e con mezzi idonei.

Controllo funzionamento freni

I freni deve essere regolati in modo da assicurare una frenata efficace e allo stesso tempo le leve di comando devono avere una corsa adeguata, per poter modulare la frenata: in altre parole i freni non devono essere né troppo lenti né troppo tirati.

Regolazione di precisione dei freni

La registrazione delle leve dei freni sul manubrio si effettua girando l'estremità zigrinata sul registro del cavo. Ciò permetterà alla leva e alla forza frenante di essere regolata.

Verificare anche l'accensione della luce posteriore (ove prevista), quando vengono azionate le leve, per fare questo è necessario portare la chiave in posizione ON e tirare le leve una alla volta (funzione valida



solo ove previsto). In caso di mancata accensione procedere alla sostituzione della fonte luminosa.

7.3 Manutenzioni e controlli settimanali

Lavaggio e pulizia

La pulizia della bicicletta a pedalata assistita non solo è questione di decoro, ma consente anche di rilevare immediatamente un eventuale difetto della stessa.

Per non danneggiare o compromettere il funzionamento dei vari componenti, soprattutto delle parti elettriche, la pulizia va effettuata prendendo alcune precauzioni. È assolutamente vietato indirizzare getti di acqua in pressione (**idropulitrice**) verso le parti elettriche, il motore, la batteria e il display per le quali si consiglia il lavaggio con spugna a mano.

Prima di avviare la bicicletta a pedalata assistita, asciugare completamente con aria compressa a bassa pressione e verificare che non sia rimasta umidità residua sui componenti elettrici.

Lubrificazione e controllo tensione catena

È importante lubrificare la catena regolarmente, per evitare un'usura eccessiva e per prolungarne la durata.

1. Smontare il carter di protezione della catena.
2. Pulire tutta la lunghezza delle maglie con uno straccio.
3. Spruzzare su tutte le maglie un apposito grasso in spray per catene di trasmissione.
4. Montare nuovamente il carter di protezione.

Controllo del telaio e dei bulloni

Il telaio portante della bicicletta a pedalata assistita e le saldature devono essere privi di difetti visibili quali: crepe, deformazioni, incisioni, corrosioni, ecc.

Assicurarsi che tutti i bulloni della bicicletta a pedalata assistita siano ben serrati.

7.4 Manutenzioni e controlli mensili

Controllo dei circuiti e dei componenti elettrici

Verificare lo stato ed il fissaggio dei cavi della batteria: le guaine dei cavi elettrici devono essere in buono stato e i terminali devono essere ben serrati, non corrosi e ricoperti con grasso isolante.

Verificare la corretta accensione di tutte le lampadine delle spie.

ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI

In caso di necessità di assistenza tecnica, contattare il vostro Rivenditore (il rivenditore presso il quale è stata acquistata la bicicletta). Per un rapido intervento , e per una sollecita richiesta delle parti di ricambio da parte del rivenditore presso Armony srl , si raccomanda di citare i seguenti dati:

- Modello di bicicletta a pedalata assistita;
- Matricola;
- Anno di costruzione;
- Quantità desiderata.



ATTENZIONE

ASSISTENZA TECNICA

Eventuali richieste inviate direttamente ad Armony srl dal consumatore finale, senza passare attraverso il vostro Rivenditore **NON** saranno prese in considerazione.



ATTENZIONE

RICAMBI ORIGINALI

Il costruttore si esime da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, generati da un impiego di parti di ricambio non originali.

DEPOSITO A MAGAZZINO

Nel caso in cui la bicicletta a pedalata assistita dovesse essere immagazzinata e conservata per lunghi periodi di inattività, occorre effettuare le seguenti operazioni:

- Ripararla in luogo asciutto ed arieggiato;
- Eseguire una pulizia generale della bicicletta a pedalata assistita;
- Togliere la batteria dalla sede.
- Lasciare la bicicletta sul cavalletto.
- Proteggere i contatti elettrici esposti con prodotti antiossidanti.
- Ingrassare tutte le superfici non protette da vernici o trattamenti anticorrosione.
- **RICARICARE LA BATTERIA ALMENO OGNI 30 GG. NEL PERIODO DI RICOVERO INVERNALE O PER LUNGHI PERIODI DI INUTILIZZO.**

SMALTIMENTO DI COMPONENTI E MATERIALI



SMALTIMENTO DI MATERIALI

Lo smaltimento degli imballaggi, dei rifiuti e delle polveri aspirate, dei pezzi sostituiti, della bicicletta a pedalata assistita nel suo complesso al termine della sua vita prevista, dovrà essere eseguito nel rispetto ambientale; evitando di inquinare suolo, acqua e aria rispettando in ogni caso la normativa nazionale e locale vigente in materia.

Indicazioni per il trattamento dei rifiuti:

- Materiali ferrosi, alluminio, rame: trattasi di materiali riciclabili da conferire ad apposito centro di raccolta autorizzato;
- Materiali plastici, vetroresina, guarnizioni, pneumatici: sono materiali da conferire in discarica o in apposito centro di riciclo;
- Le batterie devono essere portate ai centri di smaltimento autorizzati.

Suddividere i materiali in funzione della loro natura, incaricando imprese specializzate abilitate allo smaltimento, in osservanza di quanto prescritto dalla legge.



NORME DI GARANZIA

La bicicletta a pedalata assistita è garantita per 24 (ventiquattro) mesi. In deroga a detto periodo di durata, la garanzia per la batteria è limitata a 6 (sei) mesi, trattandosi quest'ultima di materiale di consumo. Inoltre, la garanzia per la batteria decade nel caso di non corretta conservazione della stessa, o nel caso sulla medesima non sia presente l'etichetta che ne consente la relativa identificazione. La garanzia prevede la sostituzione gratuita della parte eventualmente difettosa o precocemente usurata purché tutte le prescrizioni siano state rispettate e non si riscontri l'uso improprio della bicicletta. Gli obblighi del costruttore si limitano alla sostituzione delle parti difettose.

Non sono coperti da garanzia salvo difettosità manifeste iniziali:

- le gomme in seguito a forature o rotture accidentali;
- le pastiglie frenanti, soggette a usura;
- il materiale di usura generale.

La **ARMONY Srl** non si assume la responsabilità su danni a cose e persone, dovuti all'uso improprio del mezzo.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto solo ed esclusivamente al **vostro Rivenditore**. Tale servizio viene prestato direttamente dal rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto esibendo il tagliando di garanzia timbrato e corredato di scontrino.

Eventuali richieste inviate direttamente a Garelli **NON** verranno prese in considerazione.

SCARICA I MANUALI EBIKE E DISPLAY







Armony S.r.l.
Dogana - Repubblica San Marino